



TUTORIAL: VESTIT SENZILL PER L'ESTIU



Farem els patrons i confeccionarem un vestit molt senzill amb teixit elàstic i goma a la cintura.

MATERIAL:

- *Paper, llapis i tisores
- *1 metre o 1,20 metres de teixit elàstic
- *goma elàstica de 1 cm de gruix


PATRONS


Al marge esquerra del paper, dibuixem un rectangle de les següents mides:

AMPLE: La mida del contorn de la nostra cadera dividida entre 4 + 2 cm

exemple: $100/4 = 25 + 2 = 27\text{cm}$

ALT: Llargada del vestit, des del coll .

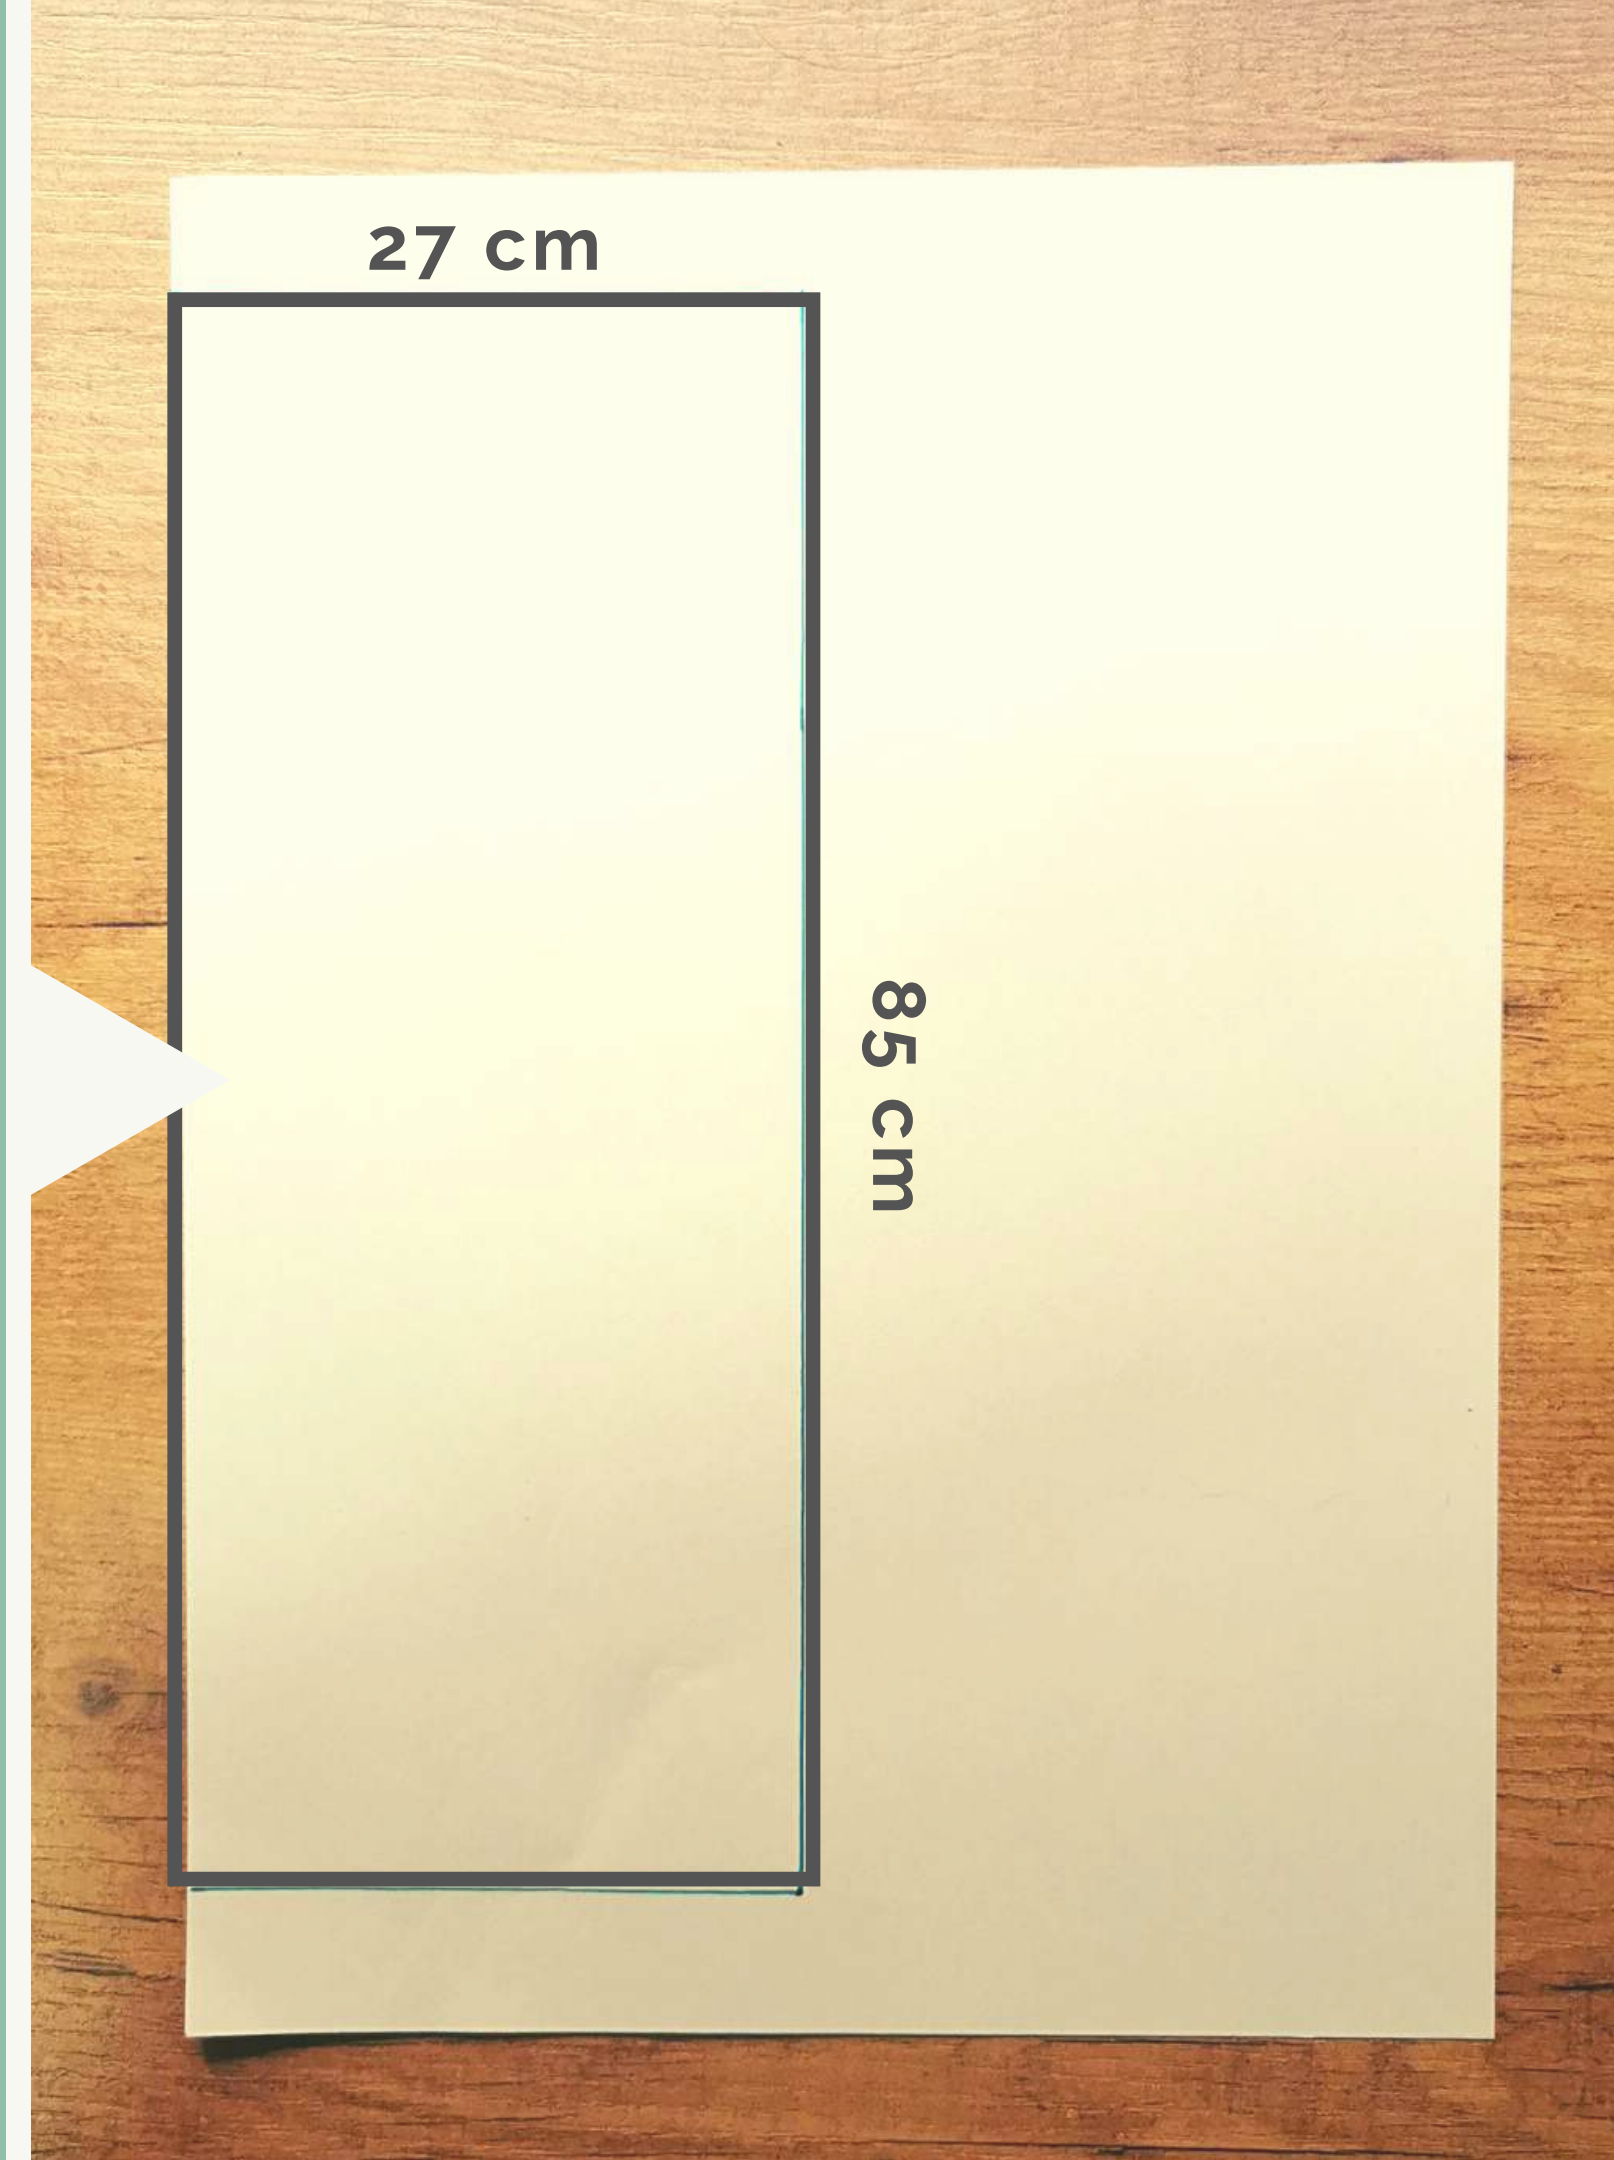

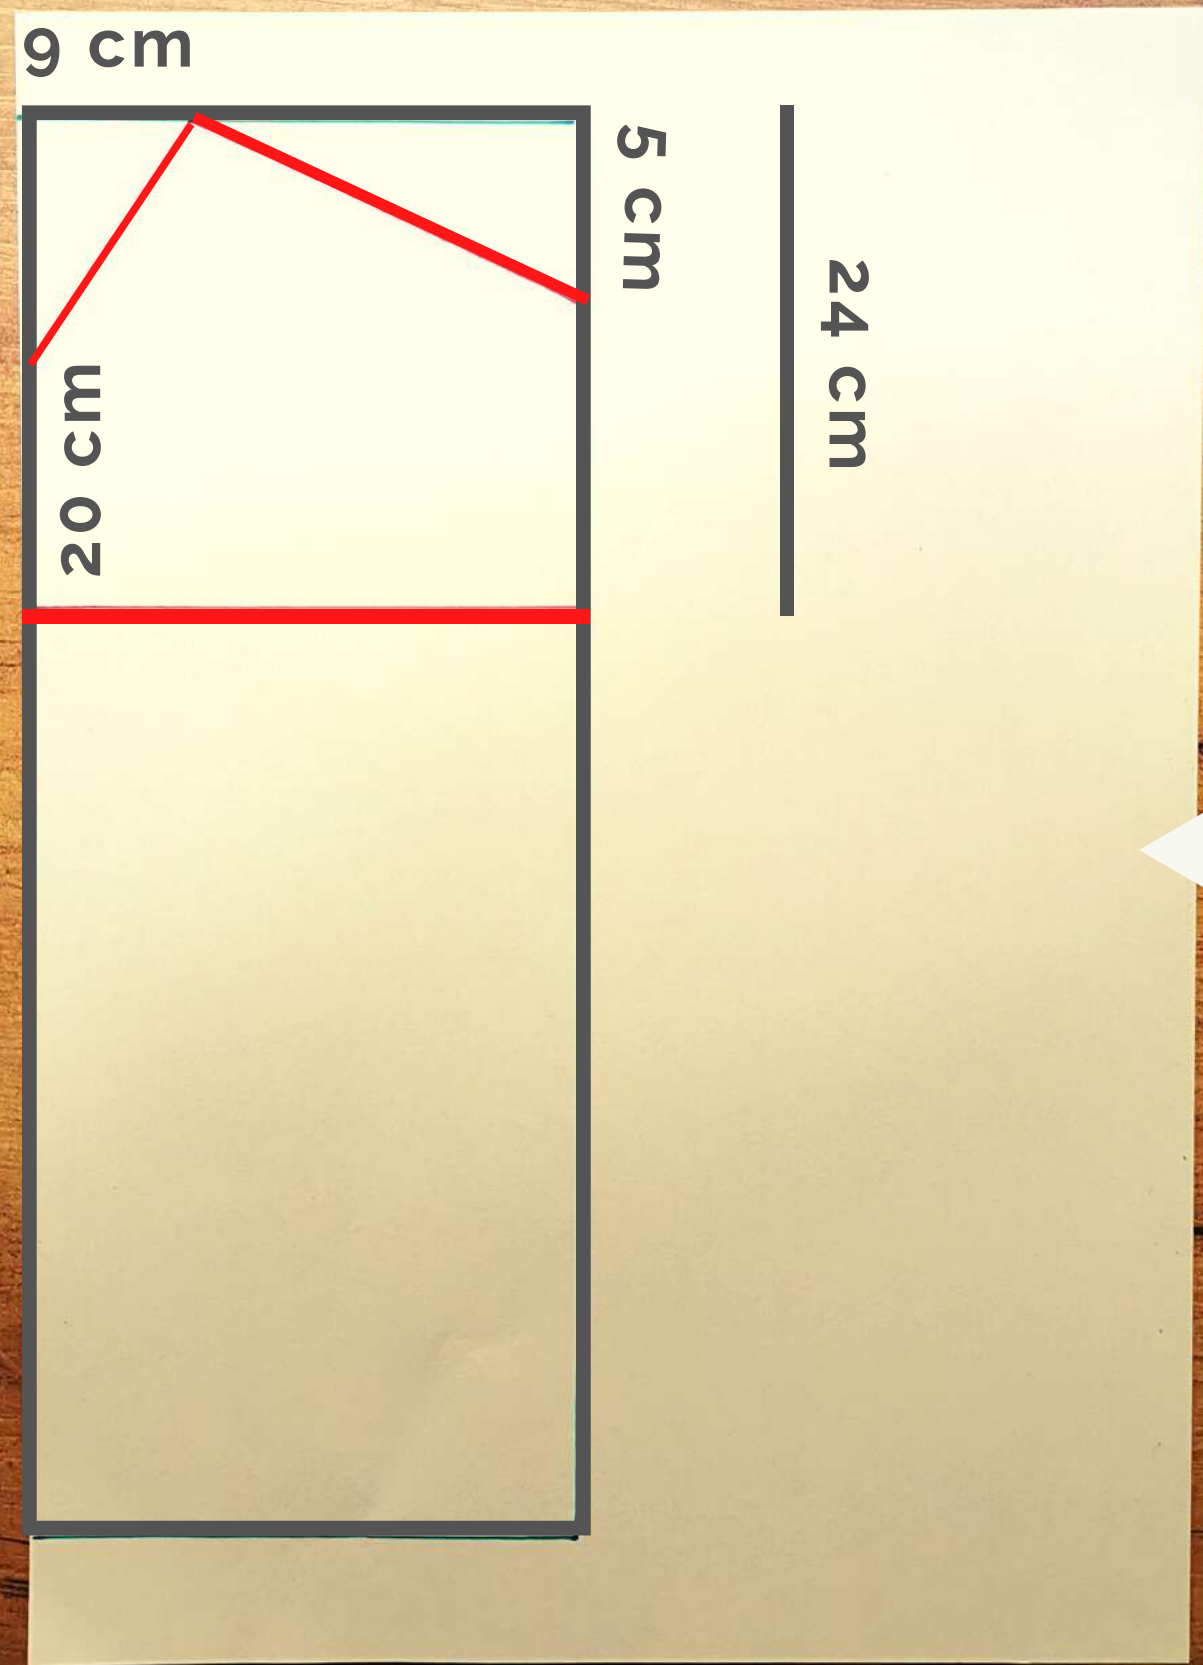


Ens mesurem el llarg de pit des del coll, i fem una línia horitzontal.

Exemple: 24 cm


Des del marge esquerre superior, posem 9 cm cap a la dreta i uns 20 cap abaix.


Aquests 20 cm són l'escot, així que el farem lo escotat que vulguem.

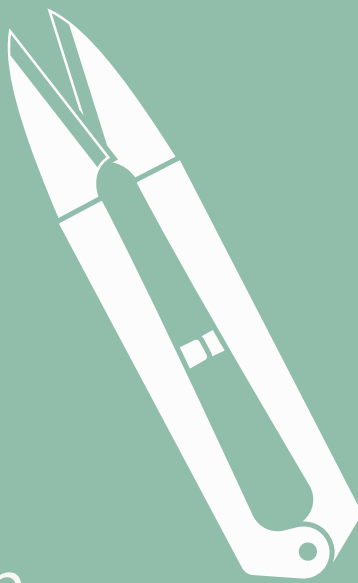

Repassem bé el contorn del vestit.
A la part dreta inferior, hi podem afegir
3 cm si volem que ens quedi més evasé


Per poder aprofitar el mateix patró per
la part del davant i la del darrere, li
afegim l'escot de l'esquena, baixant
3cms des de la cantonada esquerra
superior.

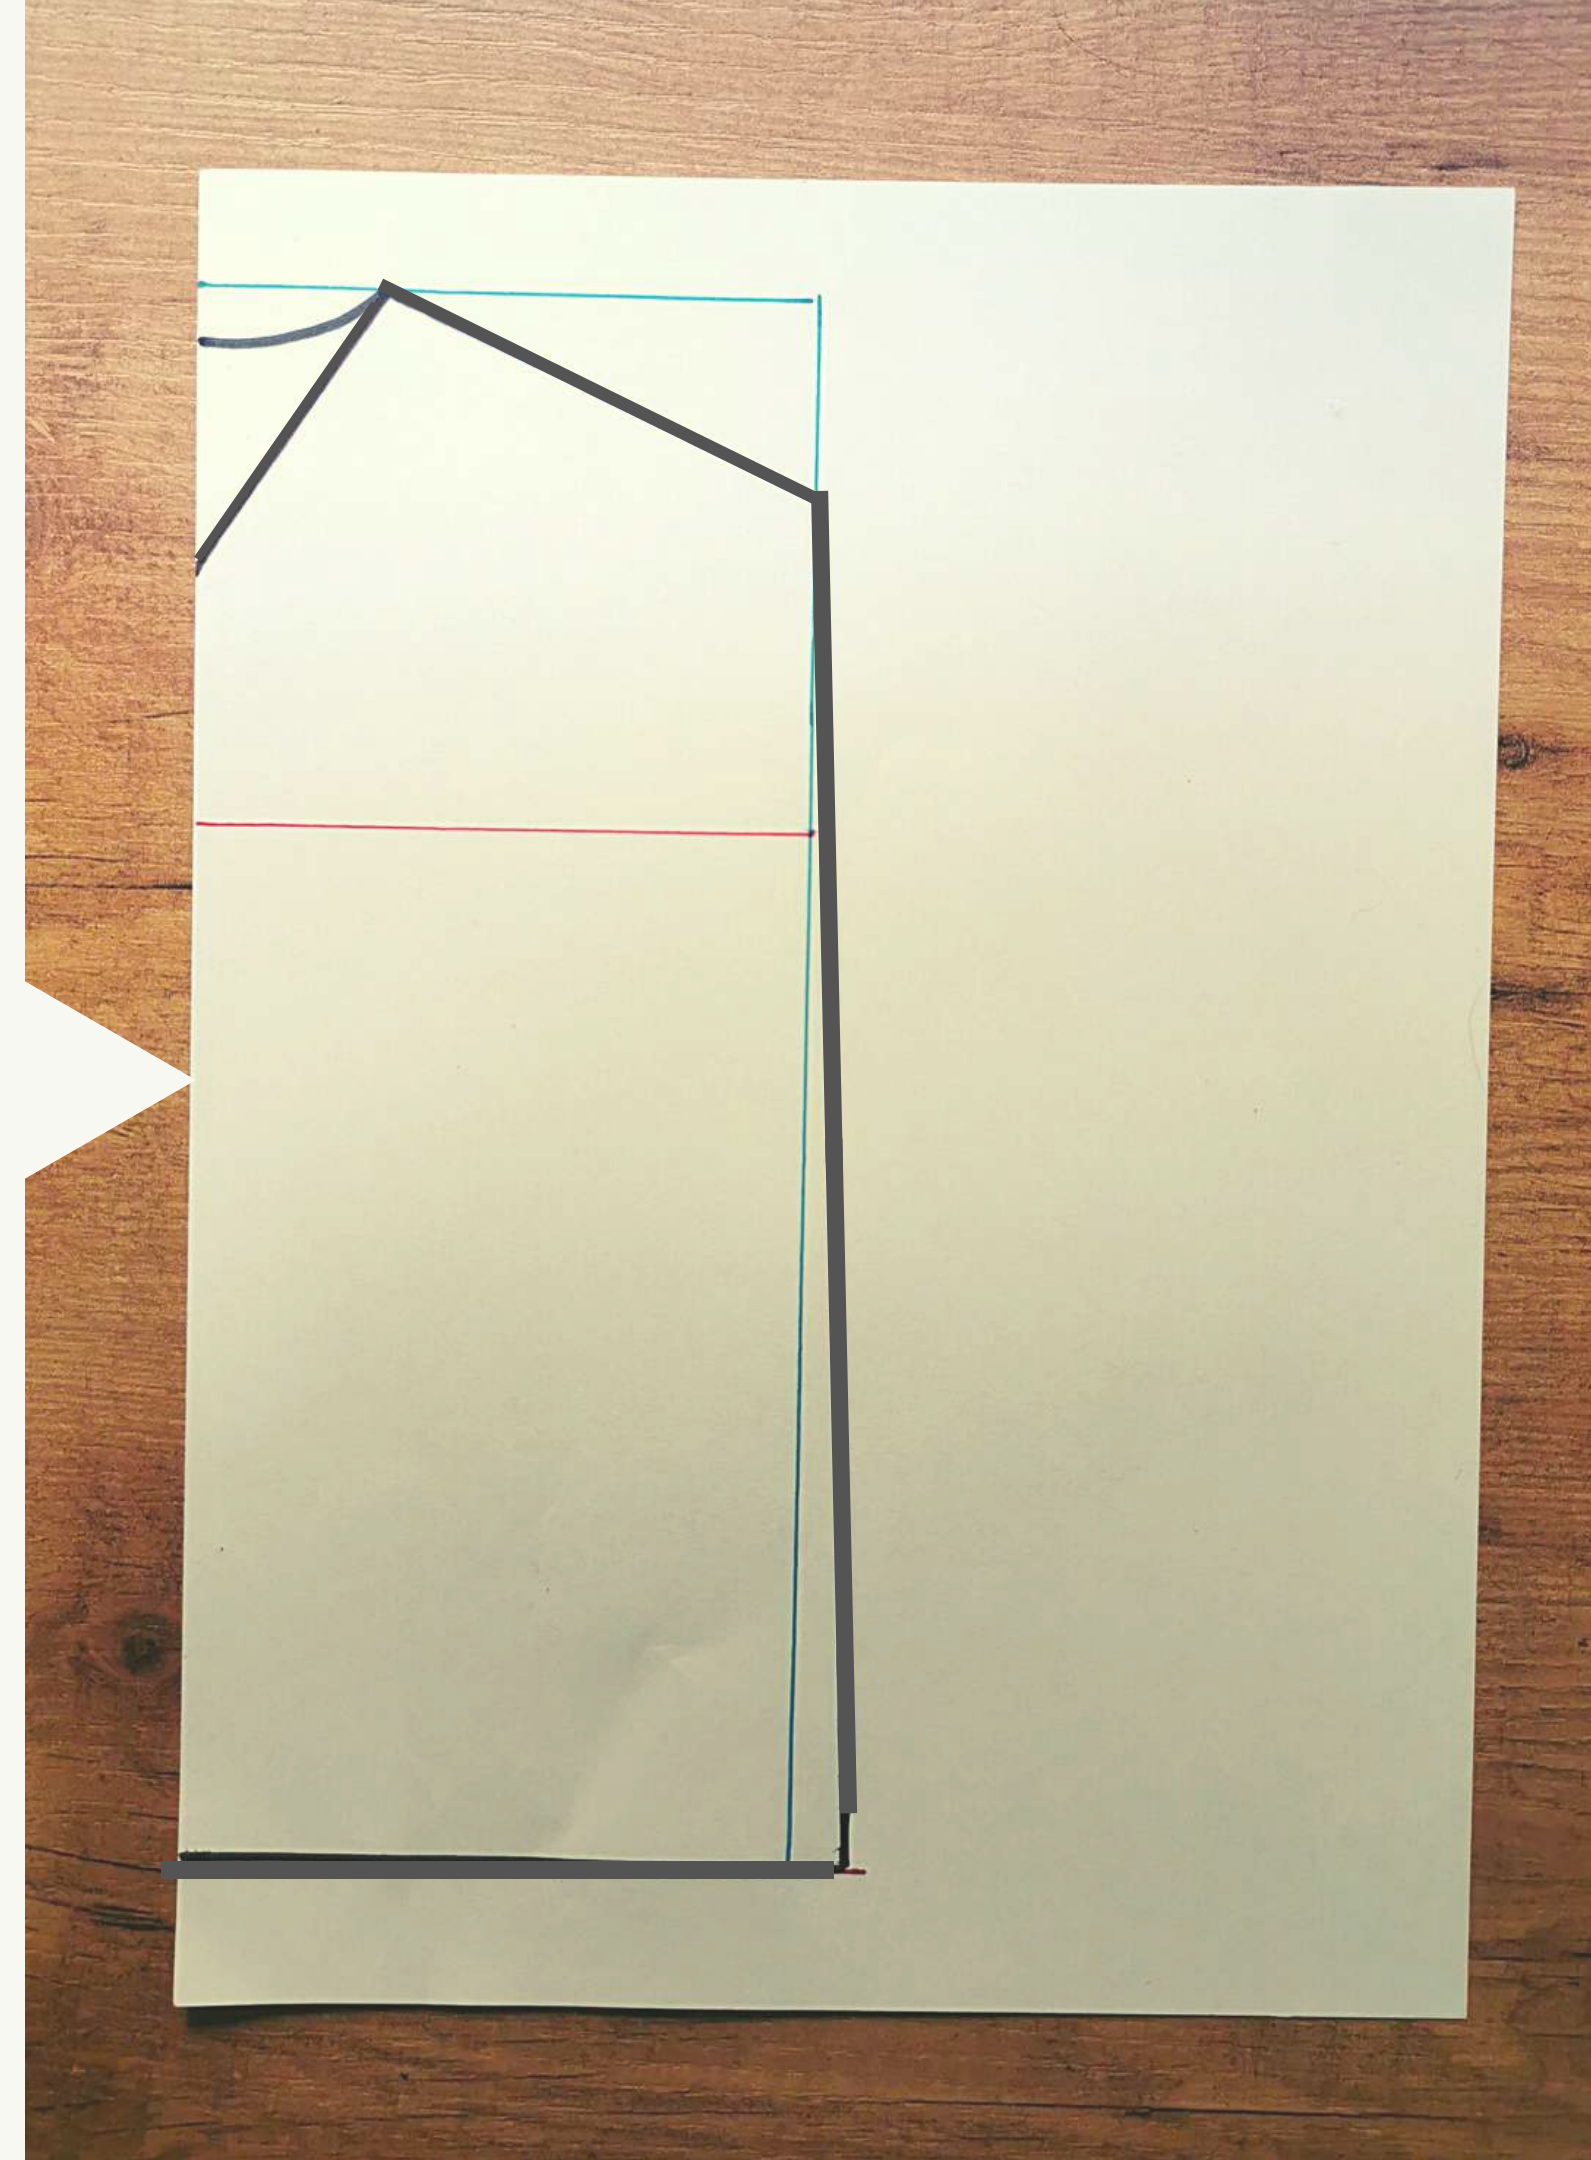

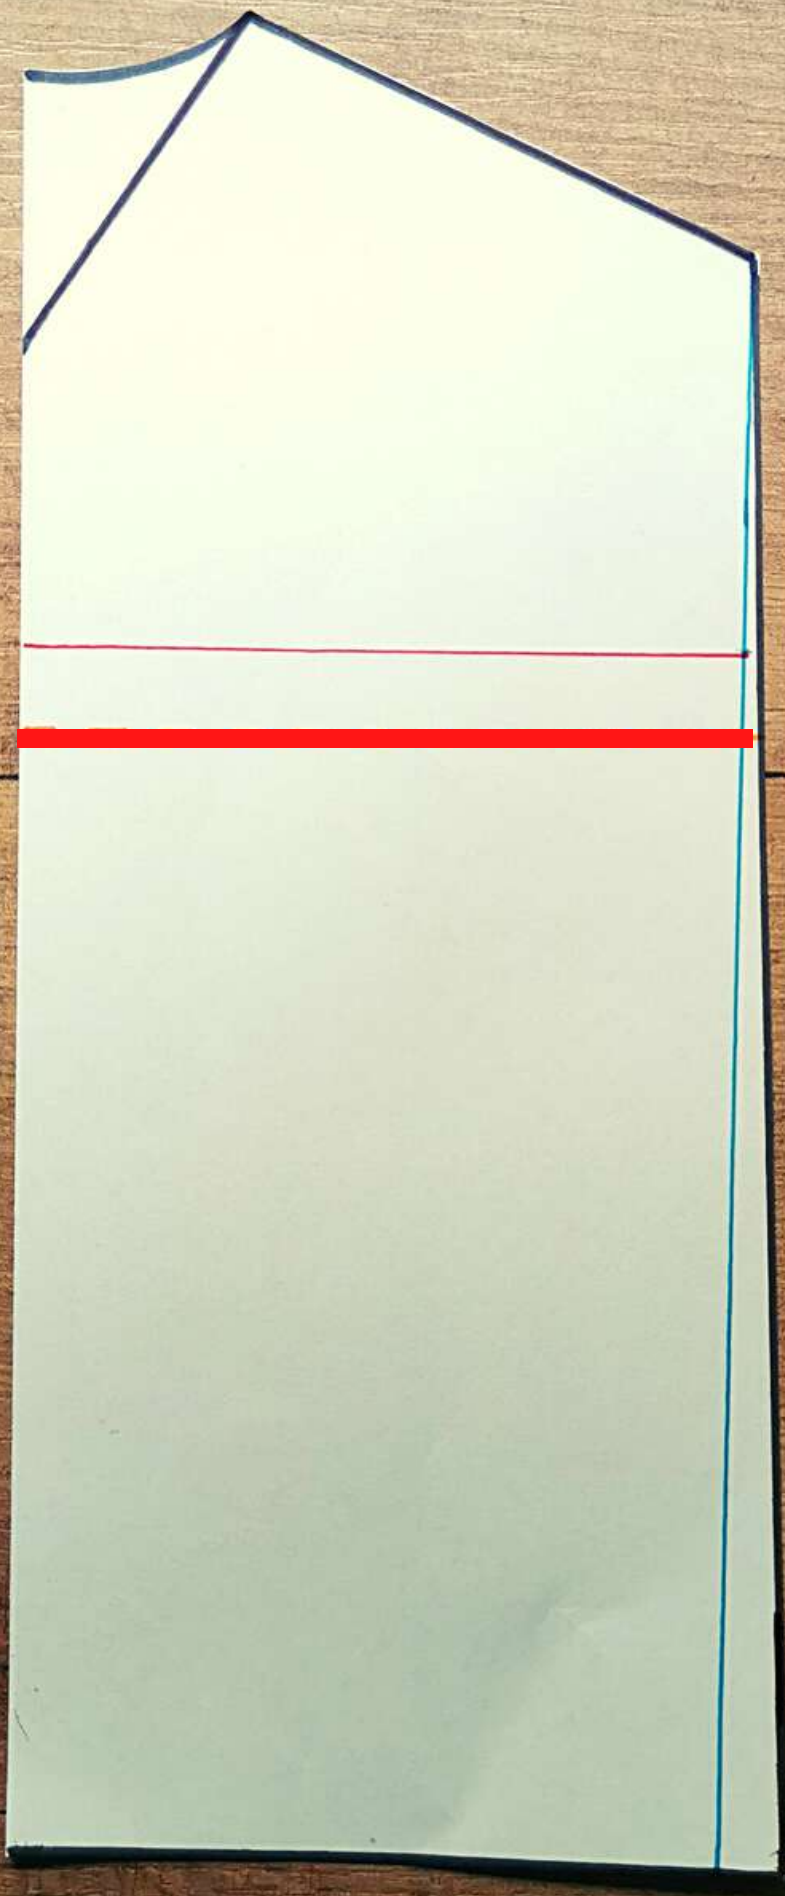

Retallem el patró d'aquesta manera.

Marquem una línia on anirà la goma a sota el pit, uns 4 cms més aball de la línia de pit.

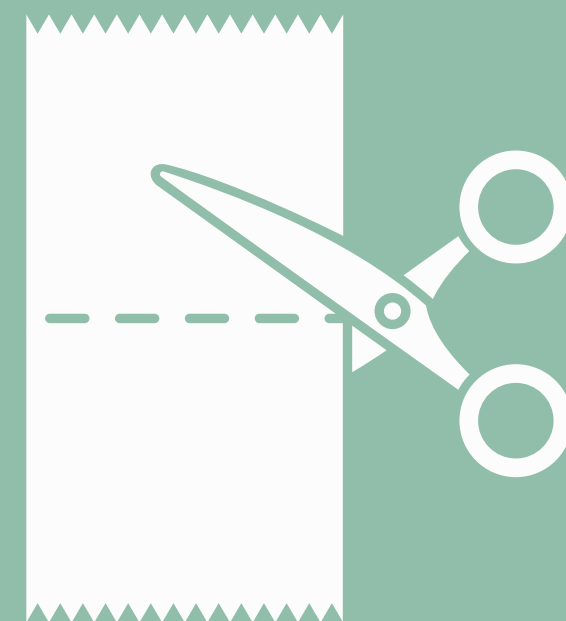


A TALLAR

Per fer la part del darrera, dobleguem la tela d'aquesta manera, i posem el patró ben al marge, sense deixar tela sobrant (al llom) Així quan tallem ens sotirà una peça sencera i simètrica.


Marquem una línia a 1 cm del patró. Al baix en deixem 2cms.

Tallem per la línia vermella

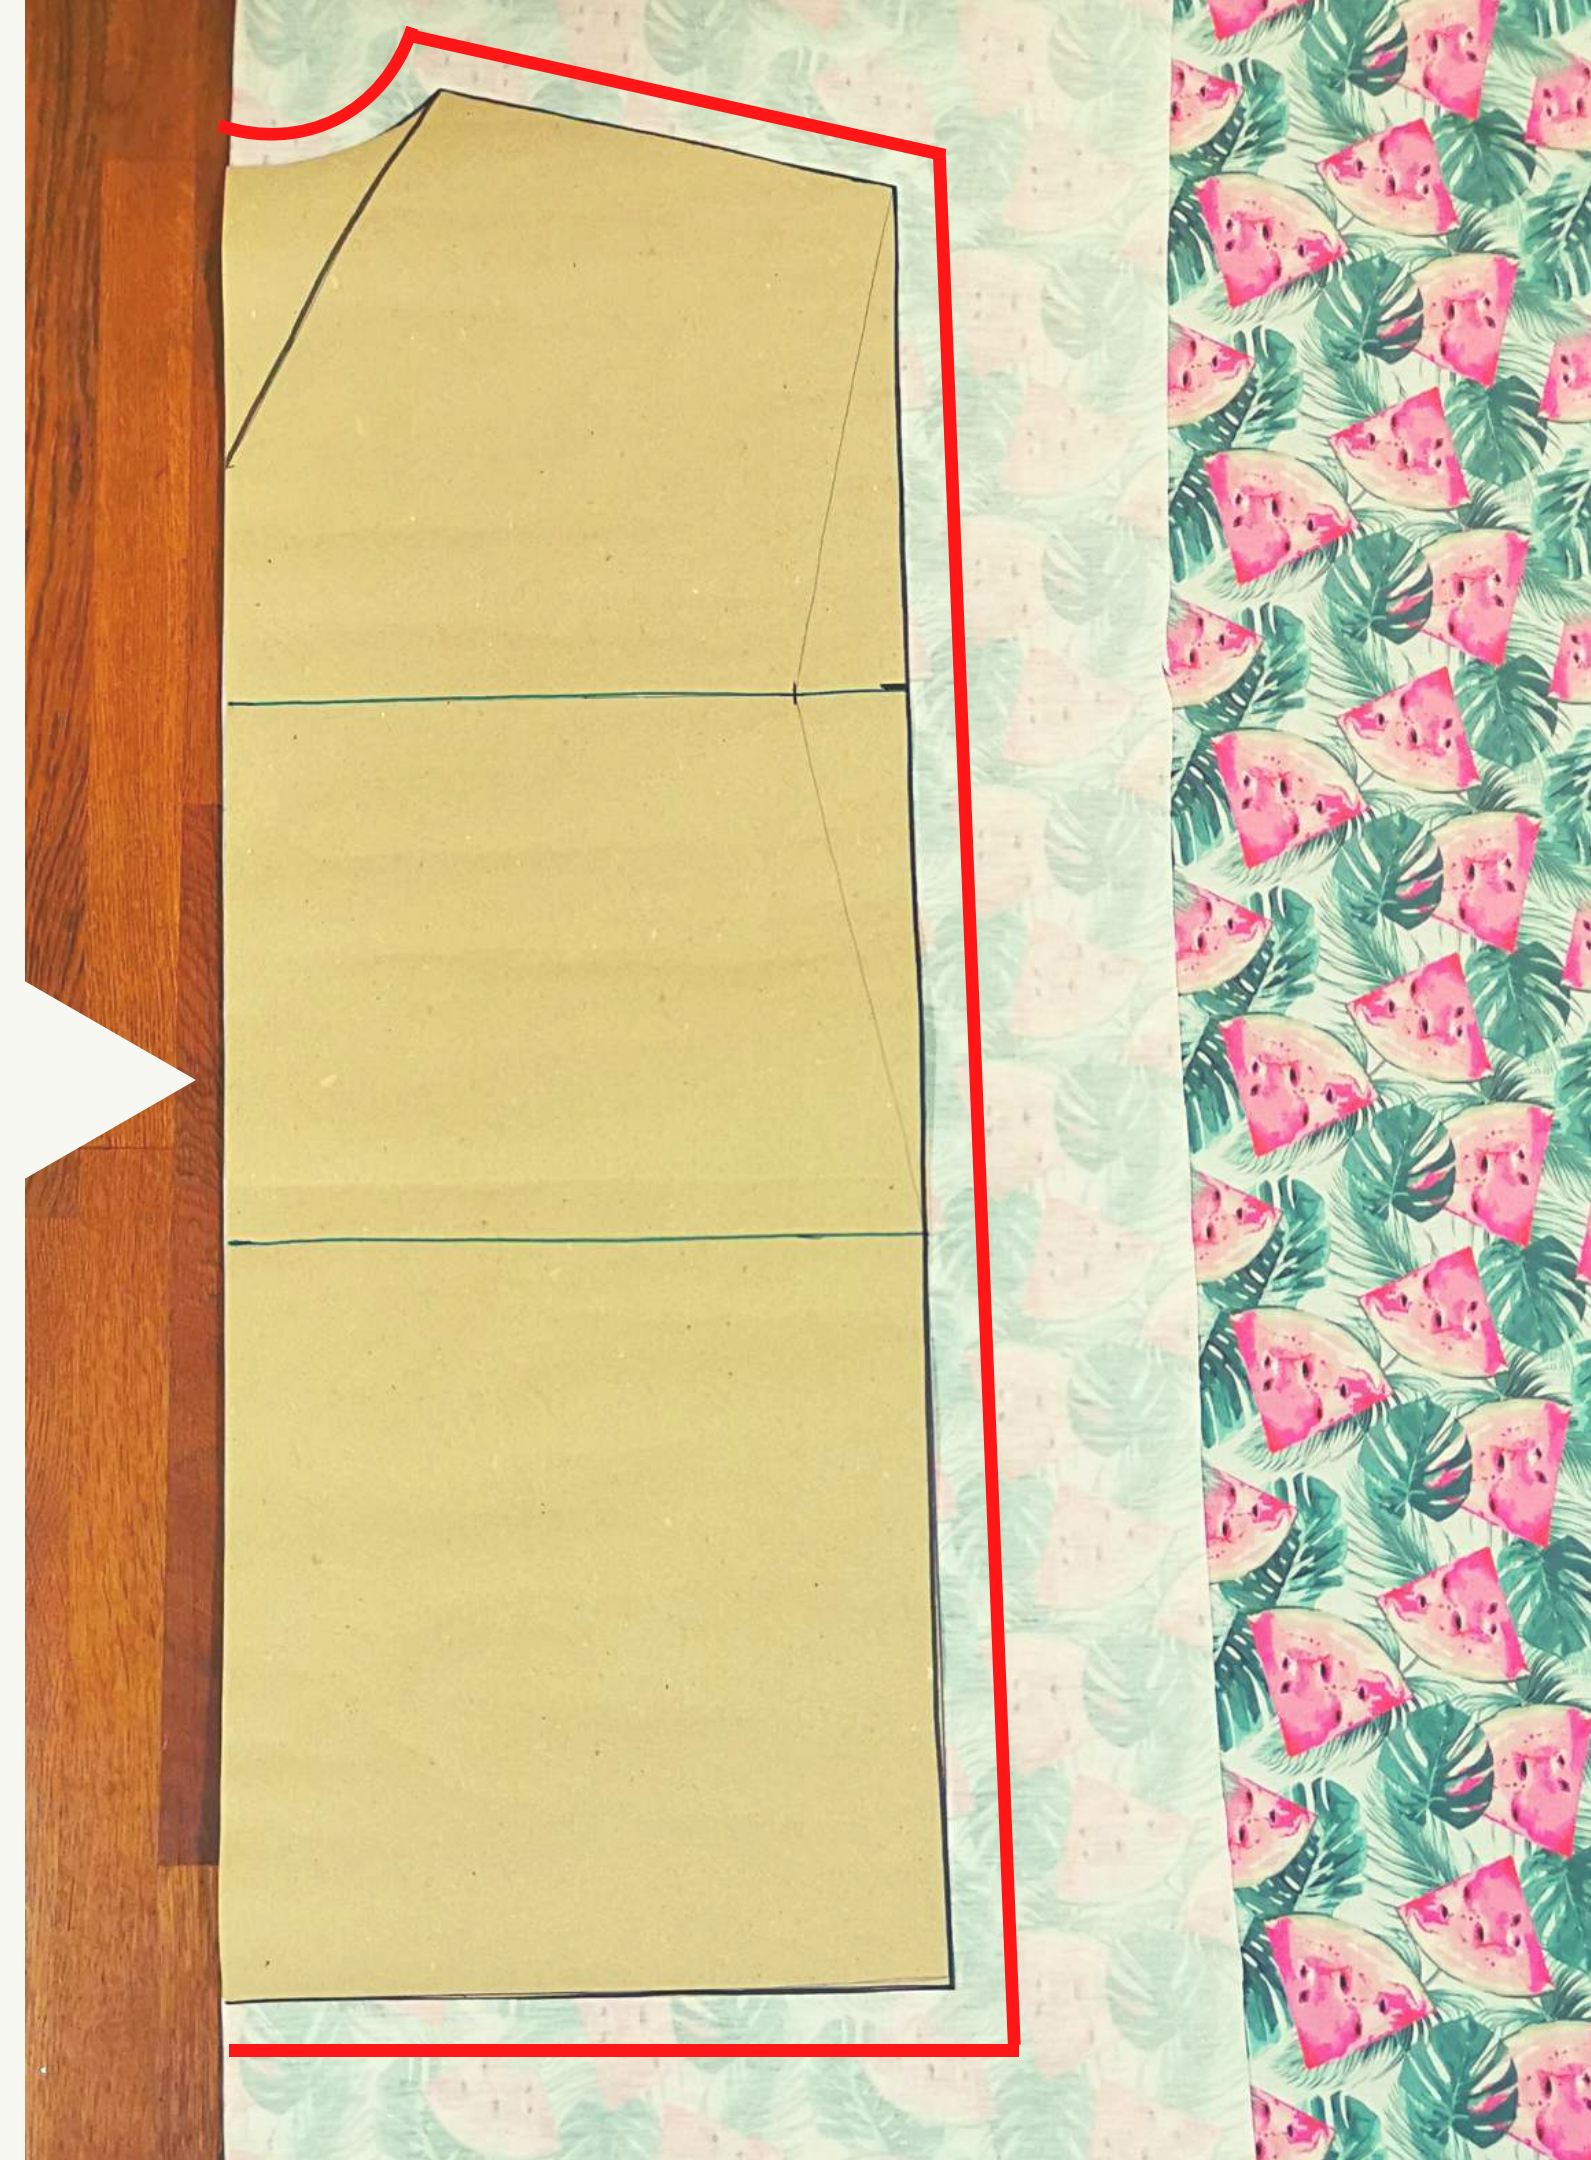



La part del davant la farem en dues parts, per tant, posarem el patró 1 cm separat del marge del paper (no com la part del darrer a que era al llom).

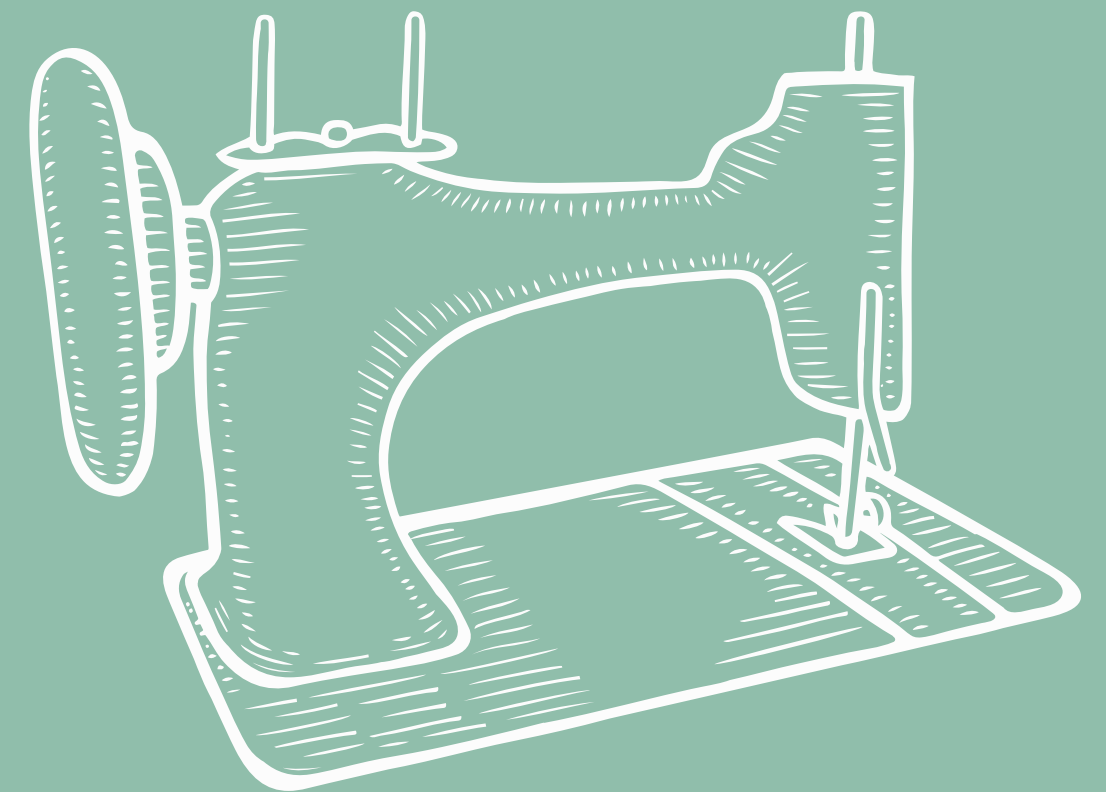



Per poder marcar l'escot, dobleguem el paper per la línia.

Marquem amb una línia vermella tot al voltant com hem et amb la part del darrera.



Un cop retallat per la línia, obrim amb les tisores per la part que queda doblegada.

Com que al posar el patró, ja hem deixat 1cm de marge, ja tenim el cm de costura que necessitem per unir les dues peces.

MUNTEM



Marquem bé a la tela tant la línia de sota pit per on anirà la goma, com el límit del forat de la màniga, que és la línia de pit.

Començem a cosir a 1 cm, unint les espatlles del davant amb les del darrera, i els laterals partint de la línia de pit, deixant així oberta la part per que ens farà de màniga.





Per poder cosir a 1cm sense haver de marcar una línia, simplement hem de moure l'agulla cap a l'esquerra, creant així una distància entre aquesta i el final de la pota, de 1cm just.


En algunes màquines hi ha un botó per moure l'agulla, però en la majoria està en la roda del zig-zag, en la posició 5 que té un símbol ovalat amb un punt a l'esquerra.

Recordeu rematar sempre tant al principi com al final amb la palanca de retrocés.



En ser un teixit elàstic que no es desfila, podem deixar-lo sense rematar, però si teniu verlock o voleu que quedi més polit, podeu fer un zig-zag com el de la imatge.


Recordeu que el zig-zag ha de quedar just al marge, no a dins la tela.

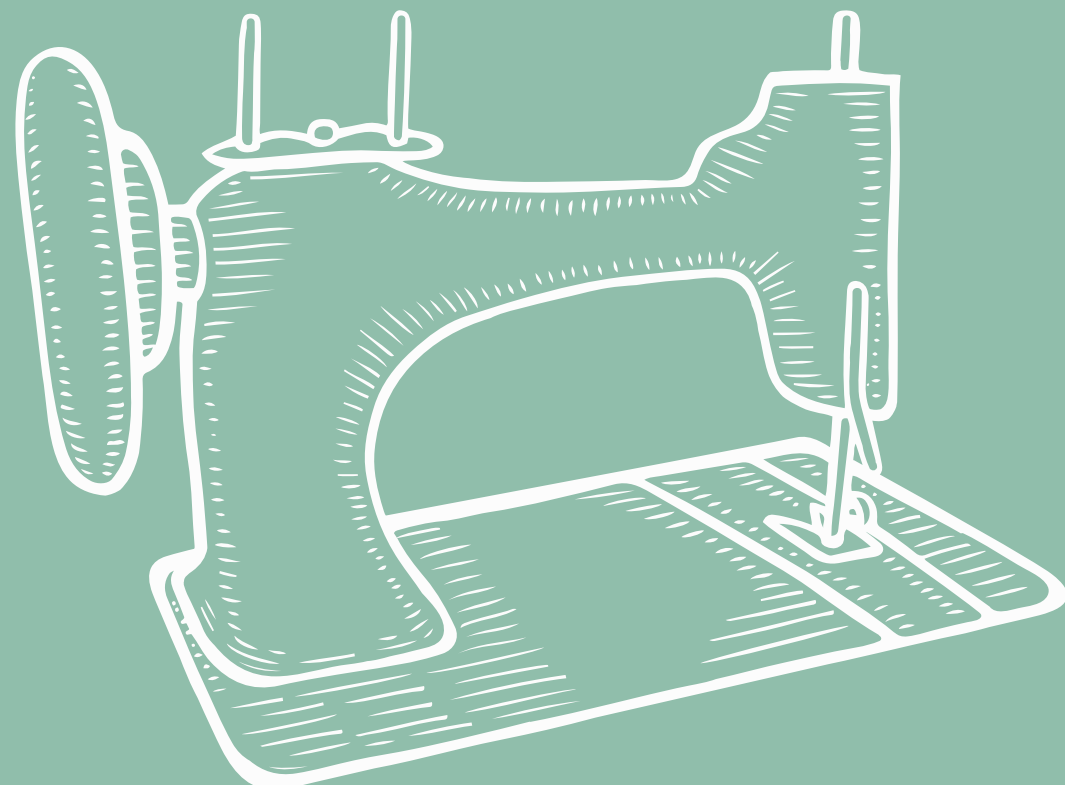



Un cop unides la part del darrere amb les dues del davant, fem la bora al voltant del tot l'escot

.La farem doblegant 0,5 + 0.5 cms de manera que quedi com a la imatge. I ho farem tot al voltant agafant davant i darrere.

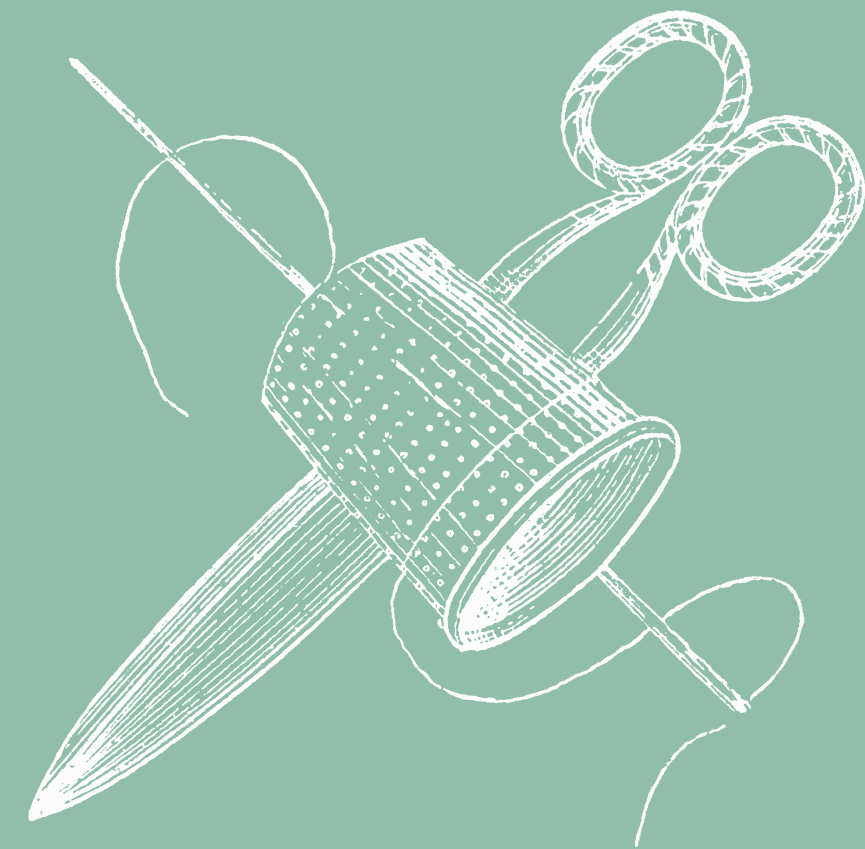



Al ser una bora de 0.5 cms podem deixar l'agulla al centre i cosir arran de pota.



Al posar-lo del dret, ens ha de quedar com en la imatge. Després ho planxem bé



El següent pas és unir els dos davants per el centre. Així que ajustem bé les dues parts per tal que ens quedin els escots a la mateixa alçada.




En aquest cas és millor no fer zig-zag per tal que podem obrir les costures i planxar-les obertes. Quedarà molt millor acabat.

Així és com ens ha de quedar un cop cosit i planxat.


És importat planxar sempre les costures de totes les peces que confeccionem, ja que el resultat que obtindrem és més professional.



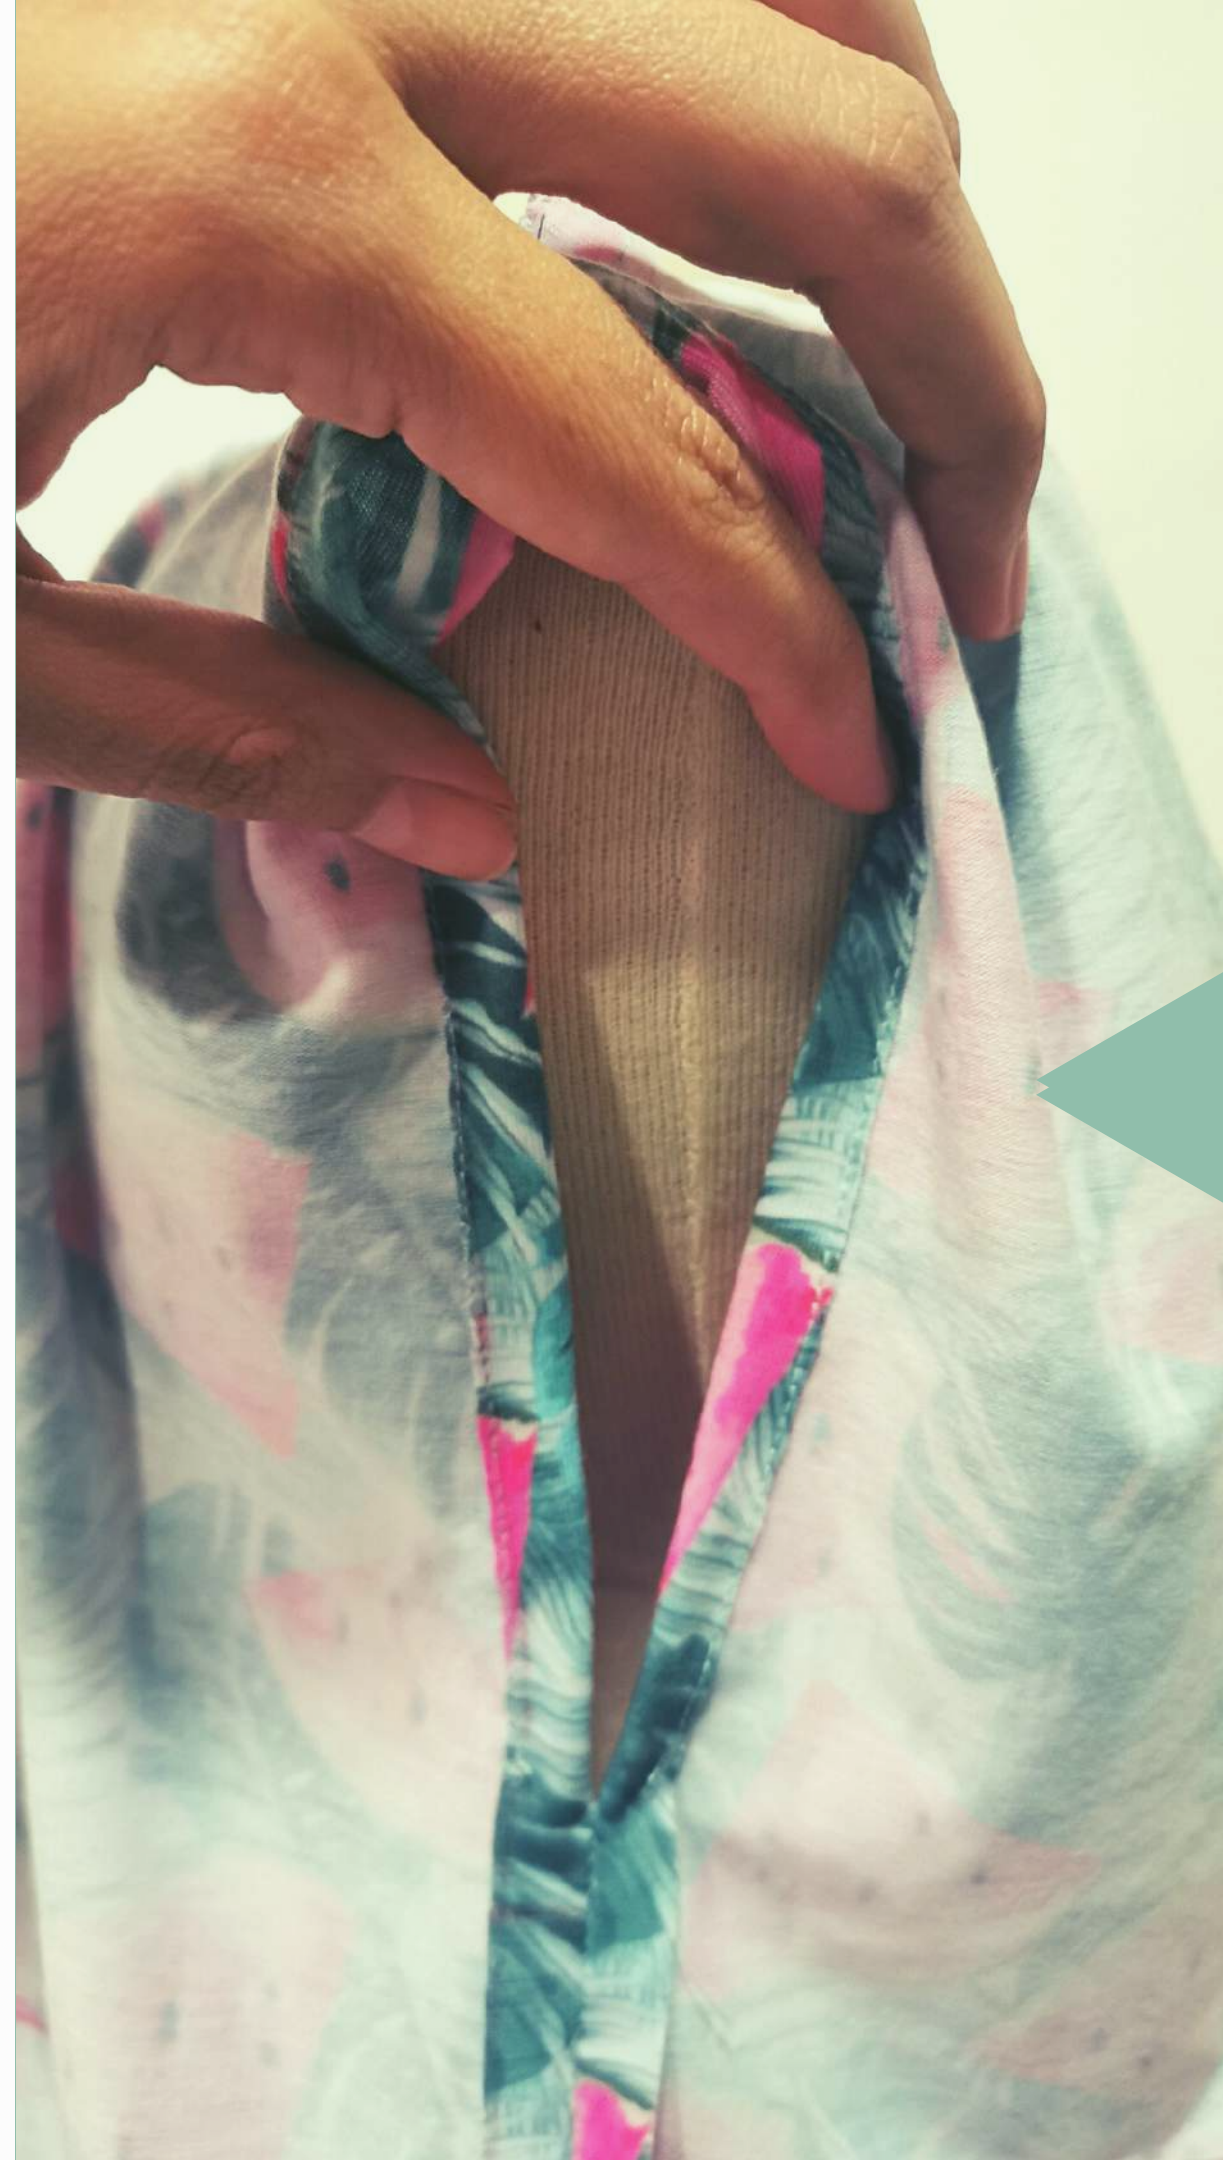

Per fer el baix del vestit, fem com amb l'escot però doblegant 1 + 1 cms. Com a la primera imatge.

En canvi per rematar les mànigues, aprofitem el dobleg que crea la costura lateral, i cosim només al centímetre, sense doblegar 2 cops.

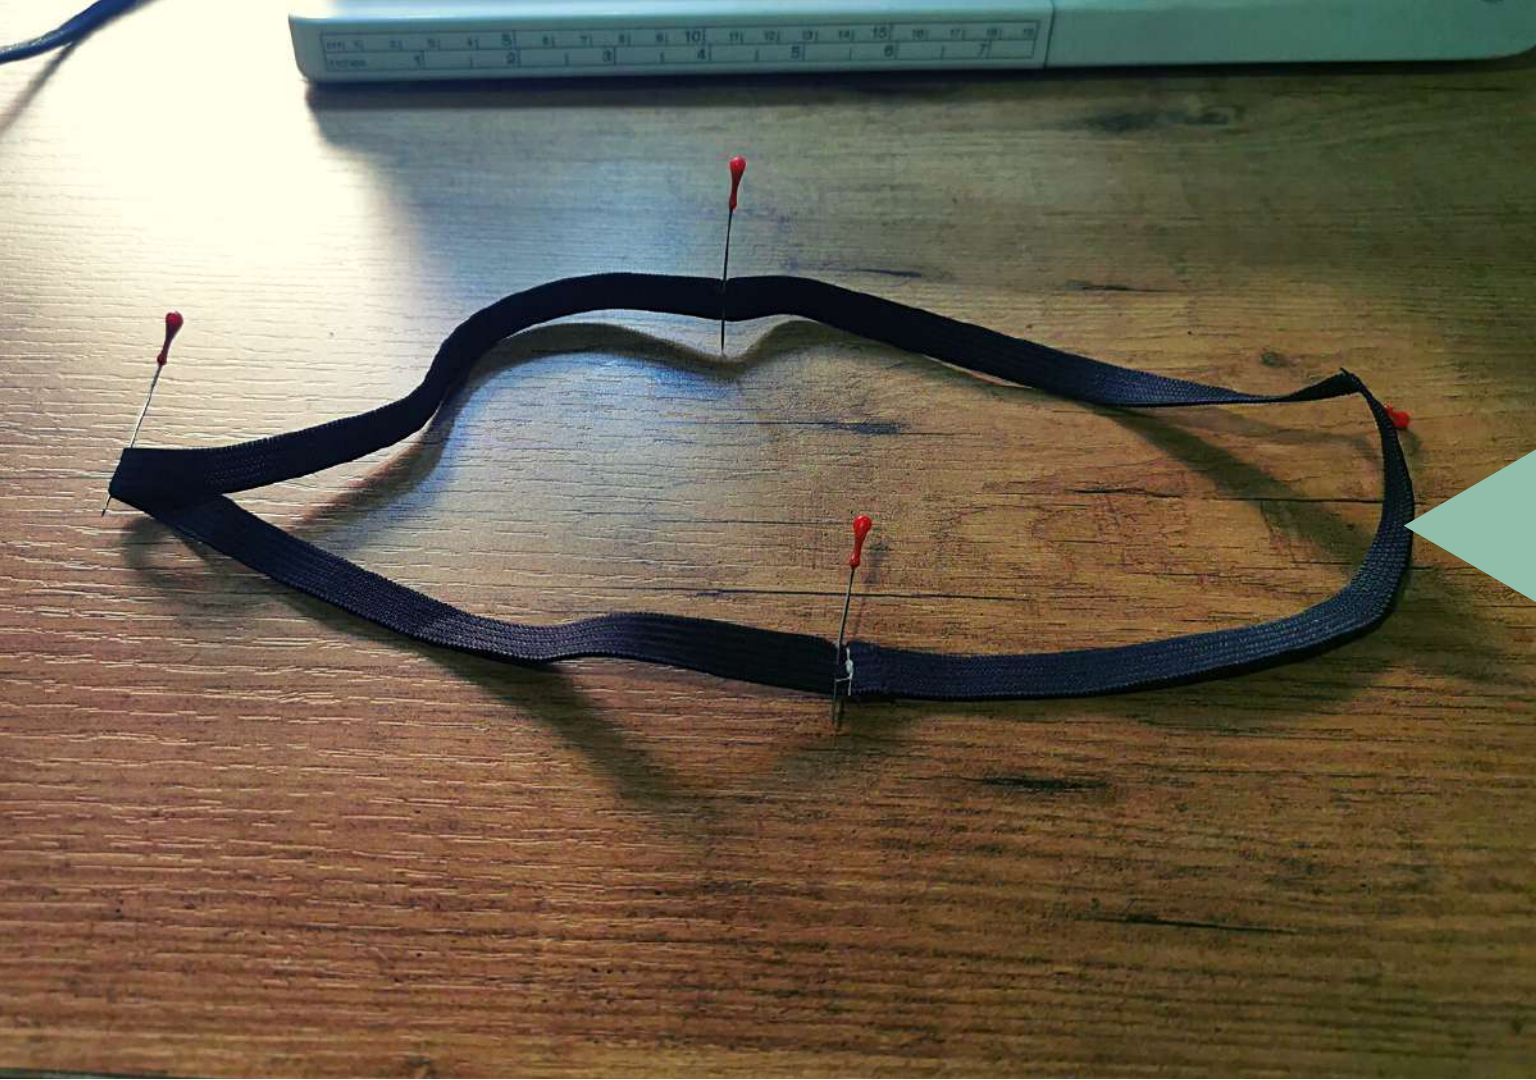

POSEM LA GOMA

Tallem un troç de goma de la mida del nostre sota pit (amb la goma estirada)
Tanquem la goma cosint els extrems, i la dividim en 4 parts iguals posant agulles.




En el vestit també fem 4 parts iguals:
laterals, centre del davant i centre del
darrera.

Posem la goma com en la imatge, i unim
les agulles per les divisions que hem
marcat.

Per cosir la goma,
posarem el zig-zag amb
una puntada una mica
llarga, i estirant la goma
amb la mà dreta, per tal
de conseguir que quedi
lo més tensa possible i
s'adapti bé al teixit.

En la segona imatge
podeu veure com va
quedant la goma
fruncida.

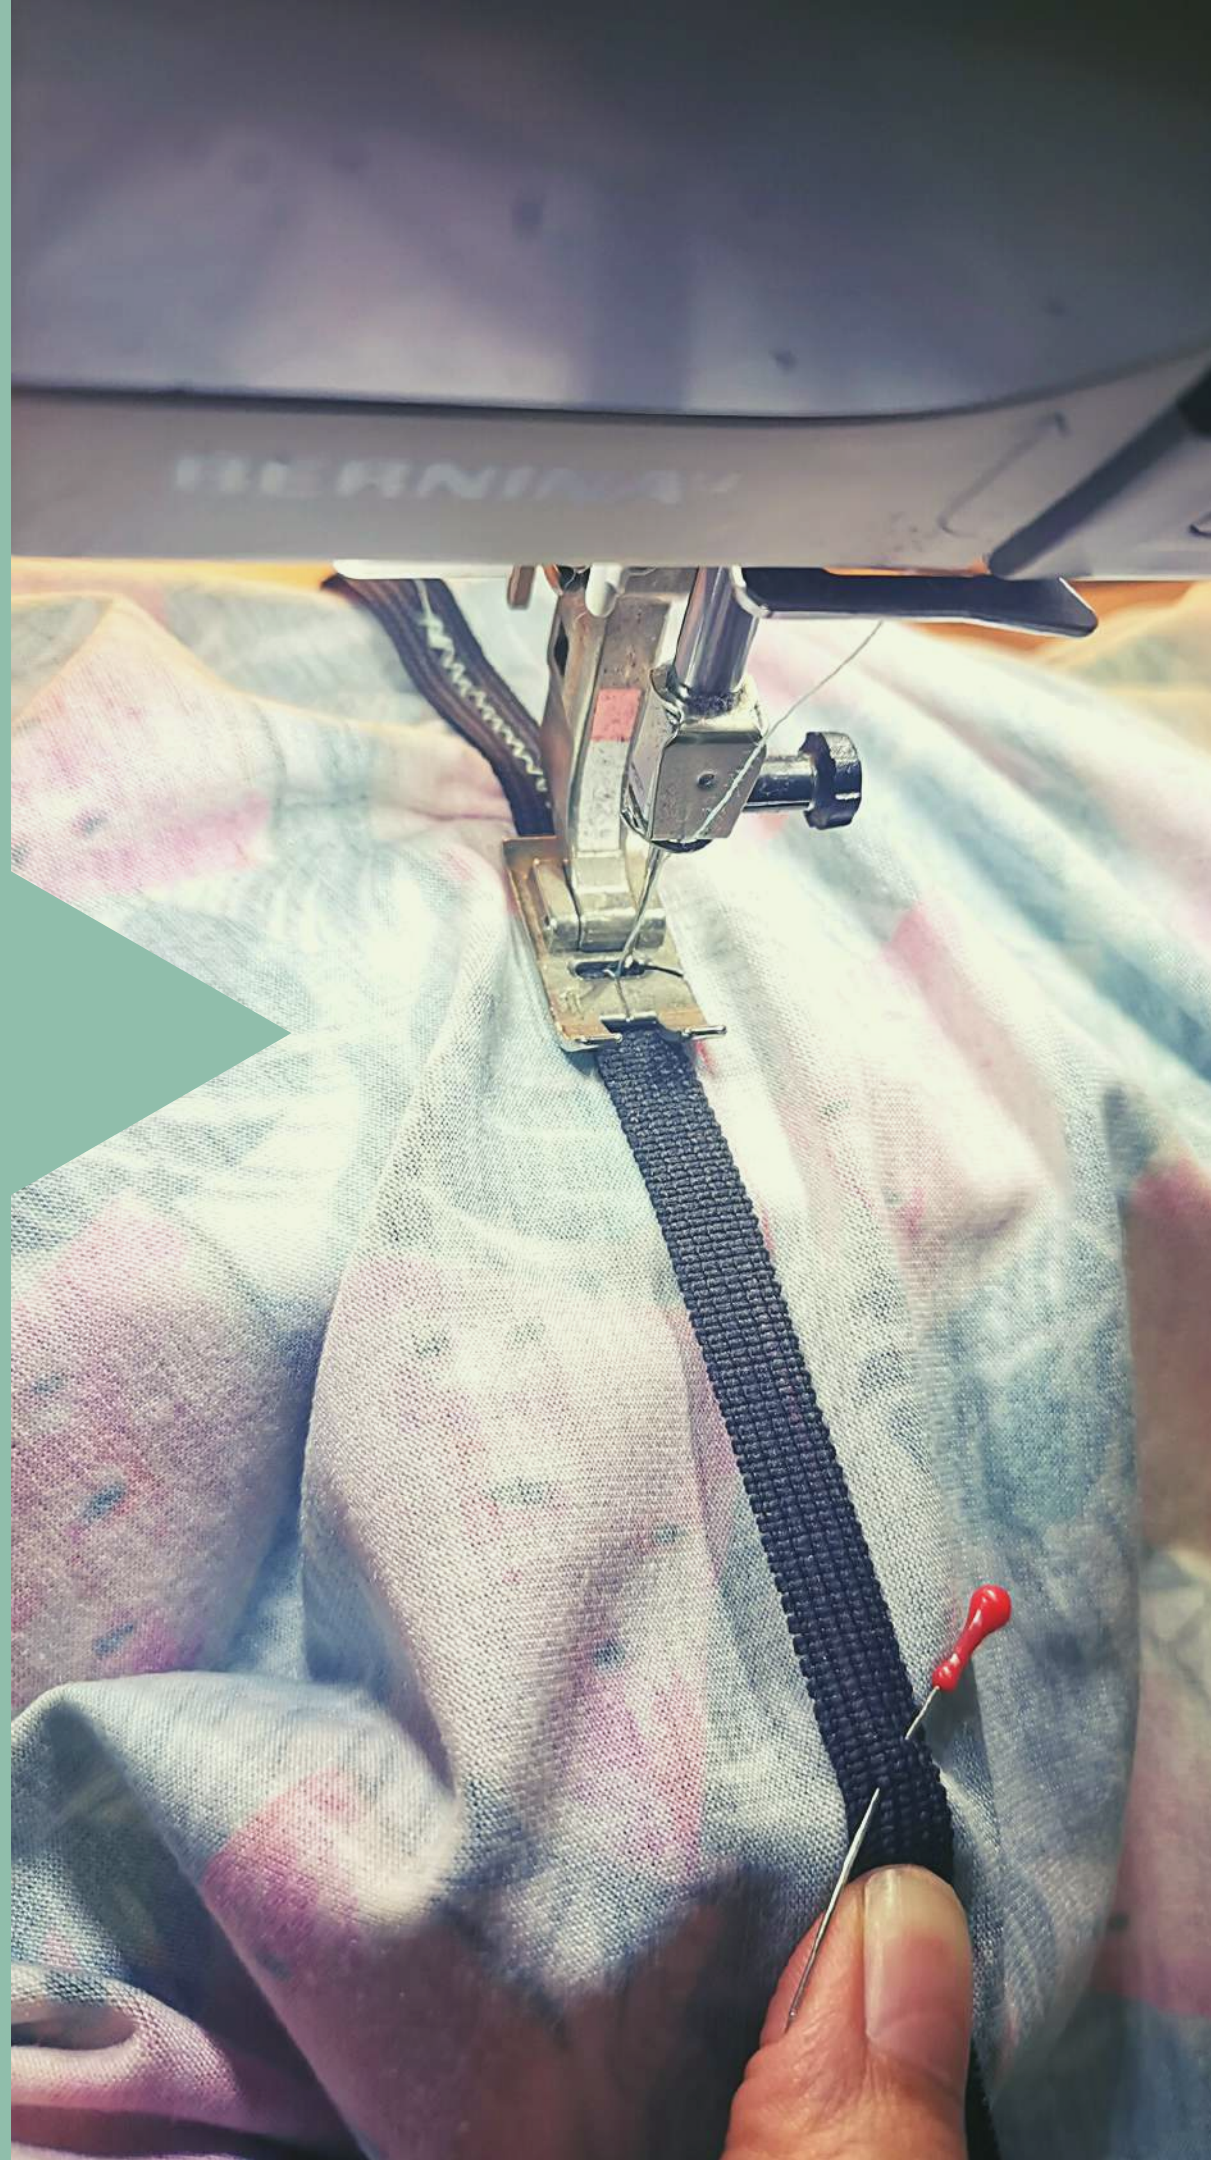

El posem del dret, i ja tenim el vestit acabat!

Variacions:

El vestit el poseu fer més evasé, depenent del resultat que vulgueu. Així doncs, també podeu posar la goma a l'alçada de la cintura, o simplement no posar goma i que quedi com una samarreta llarga.

Tutorial: Judith Santacana Gil

